GUIA DE INSTALACIÓN
CABINAS OLS – 9307 / 9309 - CABINA DE VAPOR

OLS-9309
Size(mm): 950x950x2200

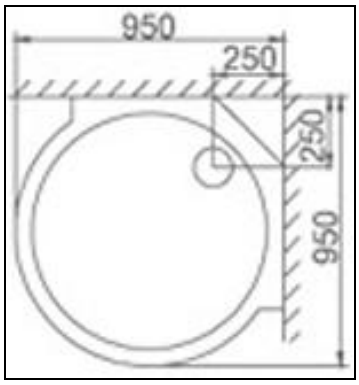

INDICE

Tabla de Contenido ---------- 2

Instrucciones de Instalación y Operación ---------- 3

Despiece ---------- 4

Herramientas y Piezas ---------- 5

Pasos de Instalación y Ensamble ---------- 6

Instrucciones de Operación ---------- 8

Instrucciones del Sistema de Control ---------- 9

Fallas y solución de Problemas ---------- 11

CABINA DE VAPOR 9307/9309 – INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.

I. SUGERENCIAS IMPORTANTES.

1. Llevar a cabo la instalación siguiendo estrictamente las instrucciones de instalación. De lo contrario el equipo de vapor podría no ser seguro y es probable que pueda caerse, causando daño o lesiones.
2. Revisar las piezas luego de abrir la caja y apoyar el vidrio cuidadosamente contra la pared.
3. Evite por favor apoyar el vidrio con gran fuerza, de lo contrario podría romperse.

II. NOTAS IMPORTANTES DE USO.

1. Evite que los niños o personas con inhabilidades físicas entren a la Cabina solos.
2. Por favor no colgarse de la ducha o apoyar cosas pesadas en ella.
3. Evitar frotar o golpear la Cabina con cosas duras ya que esta se podría romper.
4. Prestar atención a la altura del escalón cuando se entra y sale de la cabina, para no caerse.
5. Tener cuidado también con el suelo de la ducha cuando este mojado y con jabón para no resbalarse.
6. La cabina debe mantenerse bien ventilada para evitar que la humedad que permanezca en la habitación por mucho tiempo pueda causar moho o incluso mal olor.
7. Limpiar la cabina con detergentes de bajo nivel de alcalinidad y paños suaves. Los detergentes con acidez y alta alcalinidad deben evitarse, así como los que contienen acetona o amoniaco.
8. La caída o falta de sellante en el vidrio puede causar pérdidas de agua y vapor. Es necesario renovar el sellante si este hace falta.

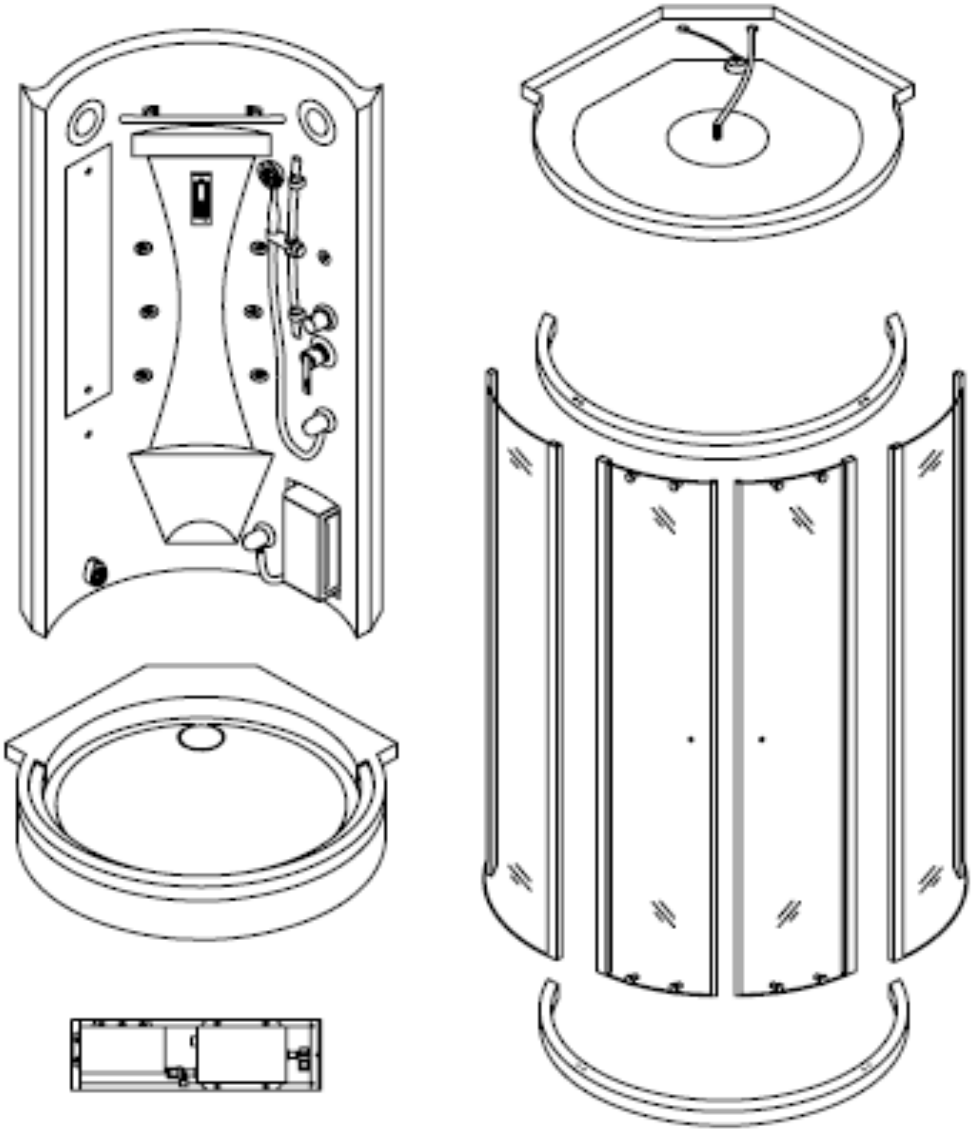

DESPIECE

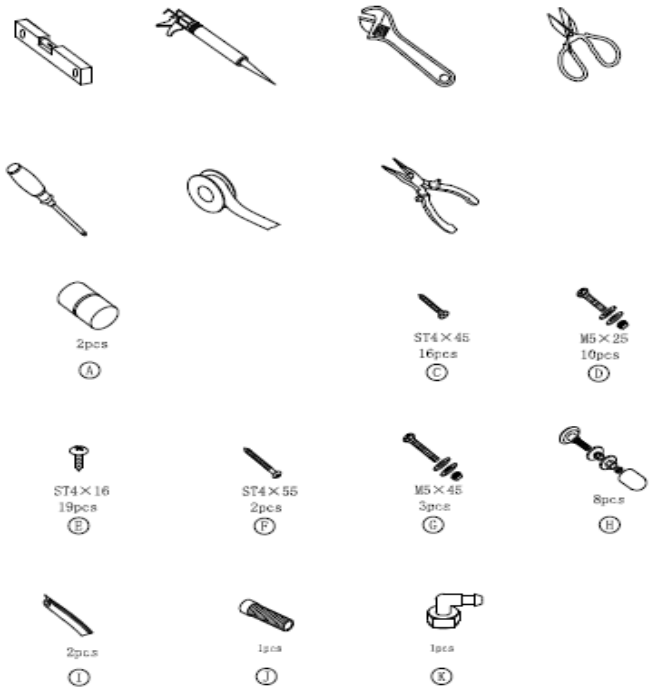

HERRAMIENTAS Y PIEZAS

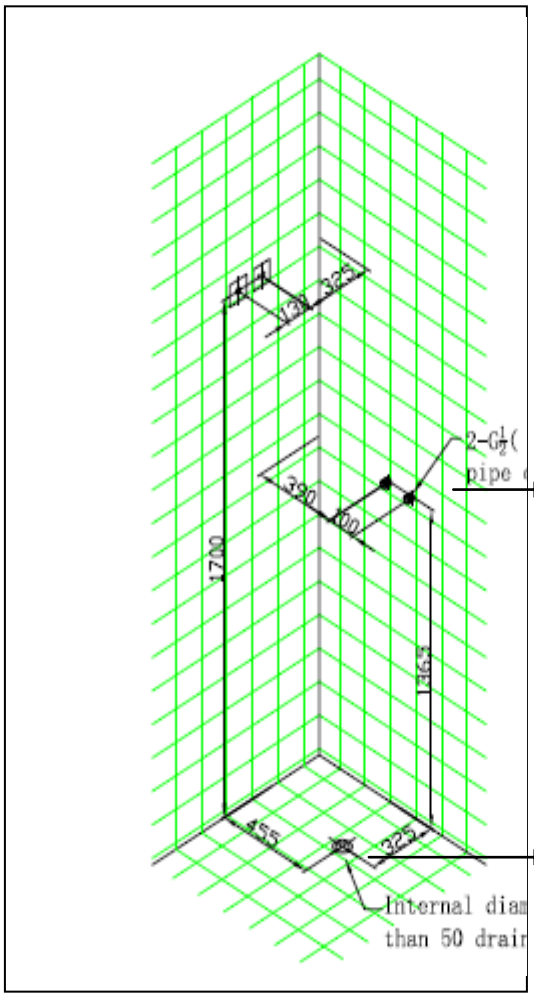

→ Tubos de conexión de agua fría y agua caliente. (2 ø ½").

→ El diámetro interno de la tubería del drenaje no debe ser menor de 50 mm. (ø 2")

I. REQUISITO DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PREVIO A LA INSTALACIÓN.

A. Instalación del Interruptor de Encendido:

Debe ser instalado un corta circuito de 32 Amperios, resistente al agua, ubicado lo más cerca posible, en un lugar de fácil operación y buena ventilación. Apague el interruptor de encendido después de su uso para proteger la seguridad del sistema computarizado de la bañera.

B. El enchufe de alimentación para bañera:

Voltaje 220V BV= 3 x 4 mm², resistente al agua.

Debe tenerse en cuenta los suministros eléctricos de cada país. (110V ó 220V), y la especificación indicada para su funcionamiento en cada equipo.

C. El suministro de agua:

Conectar mangueras (G 1/2 conector macho) en el suministro de agua fría y caliente respectivamente. Una llave de cierre debe ser instalada al final de la tubería de abasto que se encuentra en la pared.

D. Desagüe:

El drenaje de la Bañera debe estar lo mas cerca posible del punto de drenaje de aguas residuales que se encuentra sobre el piso. Cuando no sea posible, la distancia entre el desagüe de la Bañera y el punto de drenaje de aguas residuales debería ser menos de 200 mm. El diámetro de la tubería del punto de drenaje de aguas residuales que se encuentra en el piso debe ser de 50 mm o más.

E. Línea de Tierra.

Su resistencia eléctrica debe ser de 4Ω (OHM – ohmios) o menos.

F. Instale el terminal de cable de teléfono, CD, televisión por cable, por el mismo sitio del enchufe de salida si su Cabina tiene las funciones de, CD, Teléfono y la TV

OBSERVACIONES: La presión del agua para un optimo funcionamiento debe estar entre 0.1 y 0.4 MPA (Megapascales) (Donde 1 MPA = 145.03 Psi) – (Máximo 58 PSI y mínimo 15 PSI). Si la presión no está en este rango, podría ocasionar daños en su funcionamiento.

Cuando la presión del agua es demasiado baja, es aconsejable instalar una motobomba que incremente la presión del agua. Pero nosotros no suministramos ni proveemos este tipo de bomba.

PASOS DE INSTALACIÓN Y ENSAMBLE:

Confirmada la ubicación de la instalación para la Cabina, debe instalarse con anterioridad la conexión de agua fría y agua caliente dentro de la pared y del mismo modo una tubería de drenaje en el piso.

AVISO: El agua y la energía tendrían que tener su propio interruptor independiente. Este seguro de cerrar el agua y cortar la energía cuando termine de usarla.

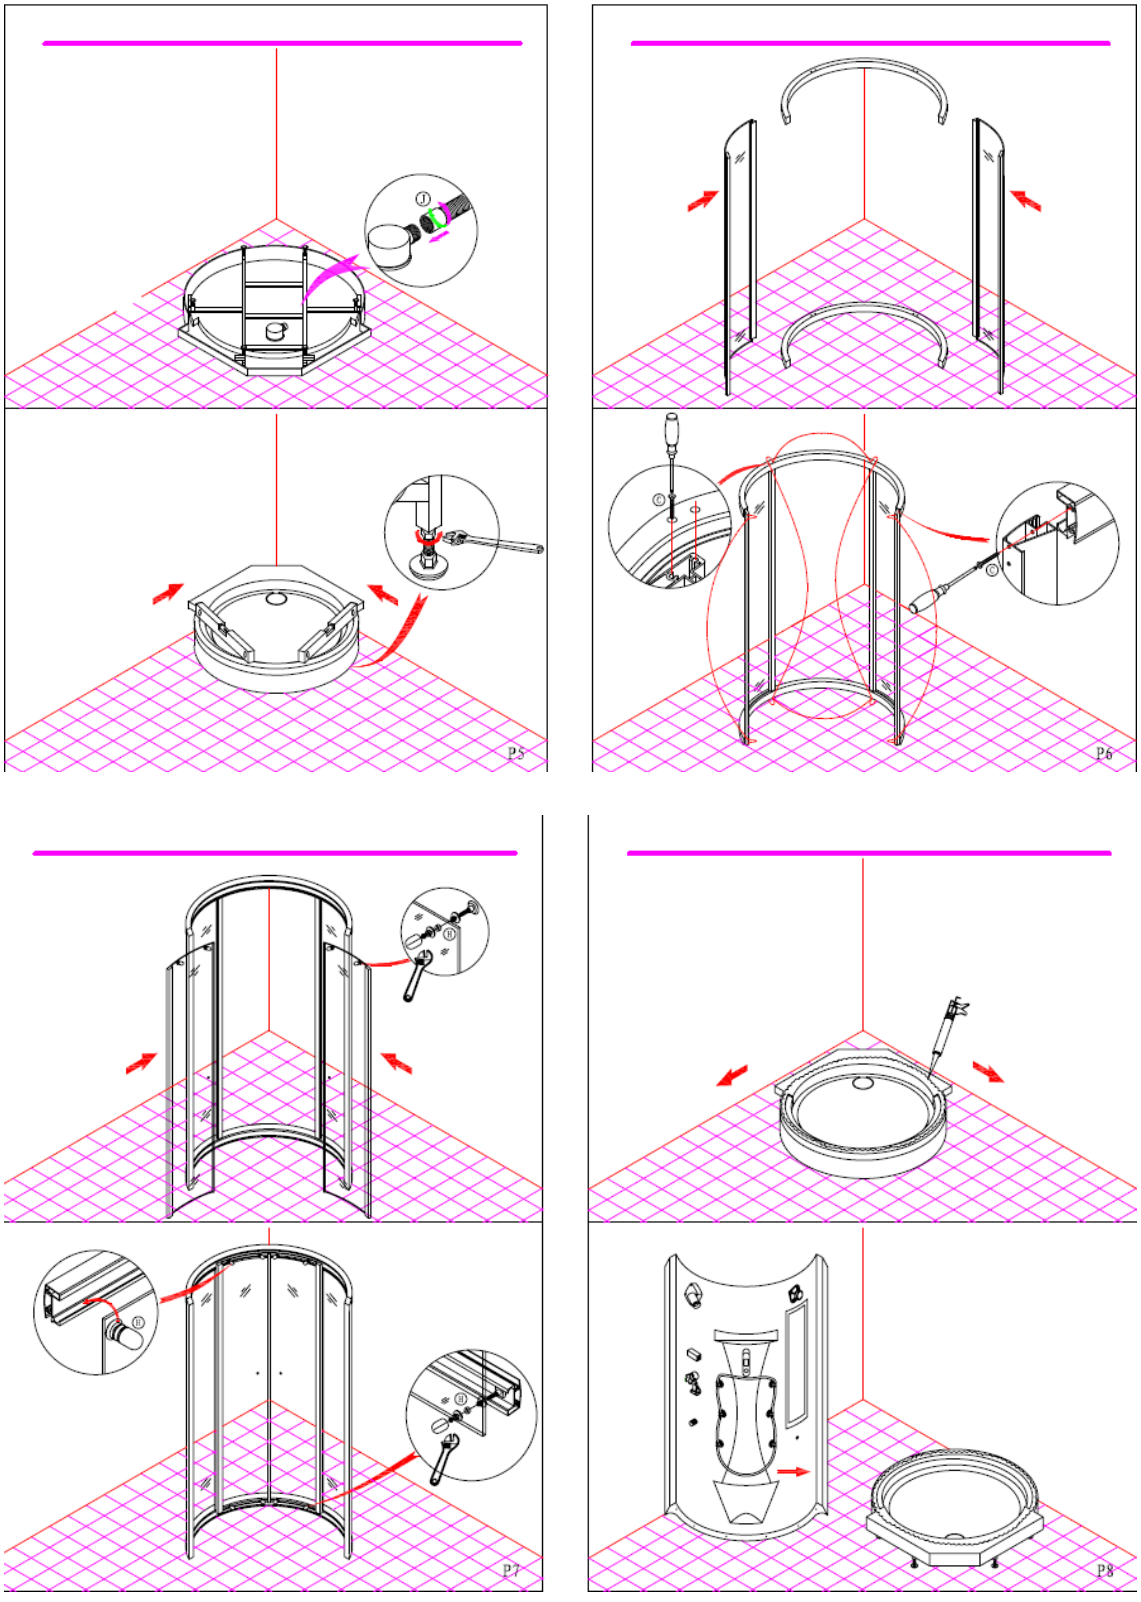

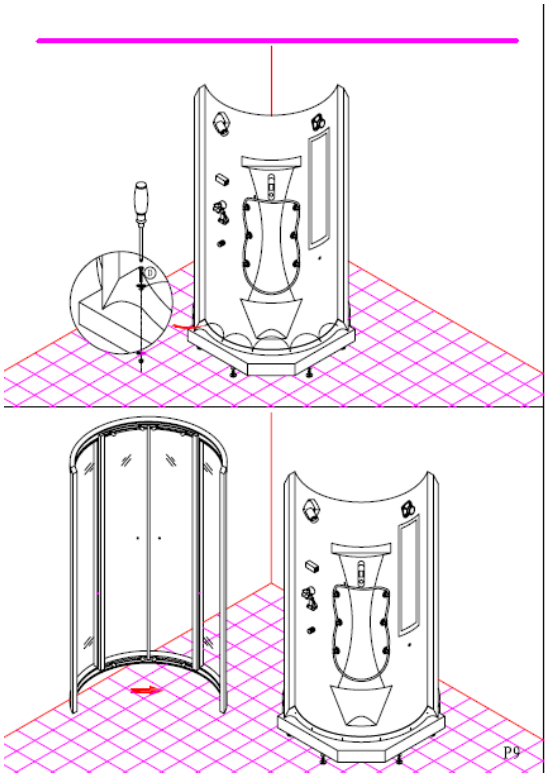
P9

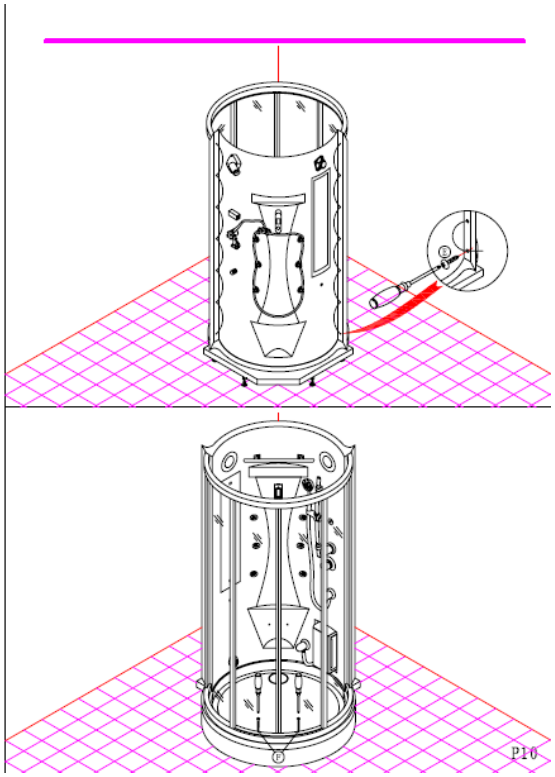
P10

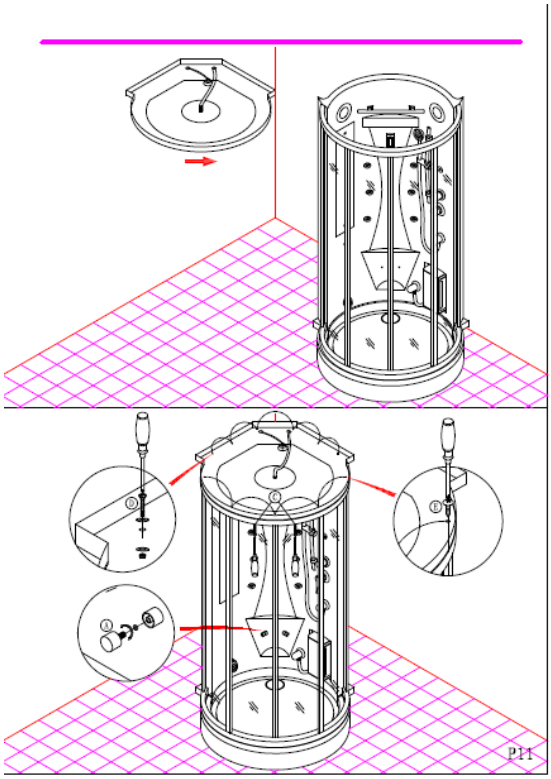
P11

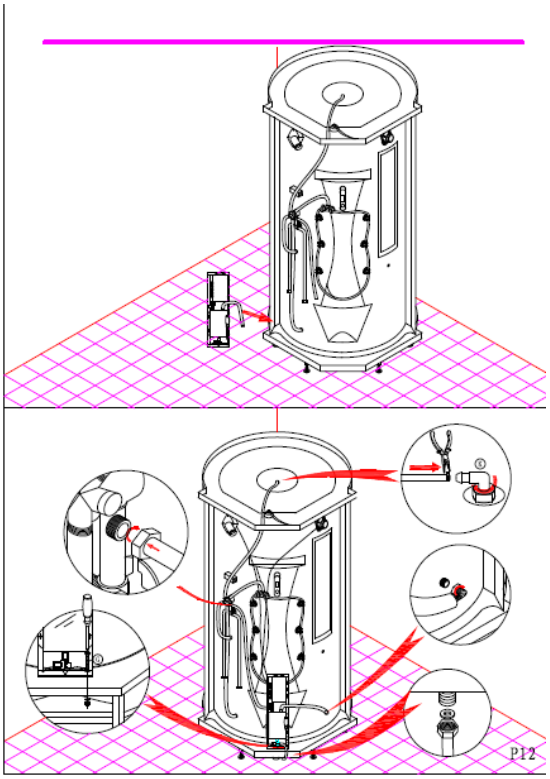
P12

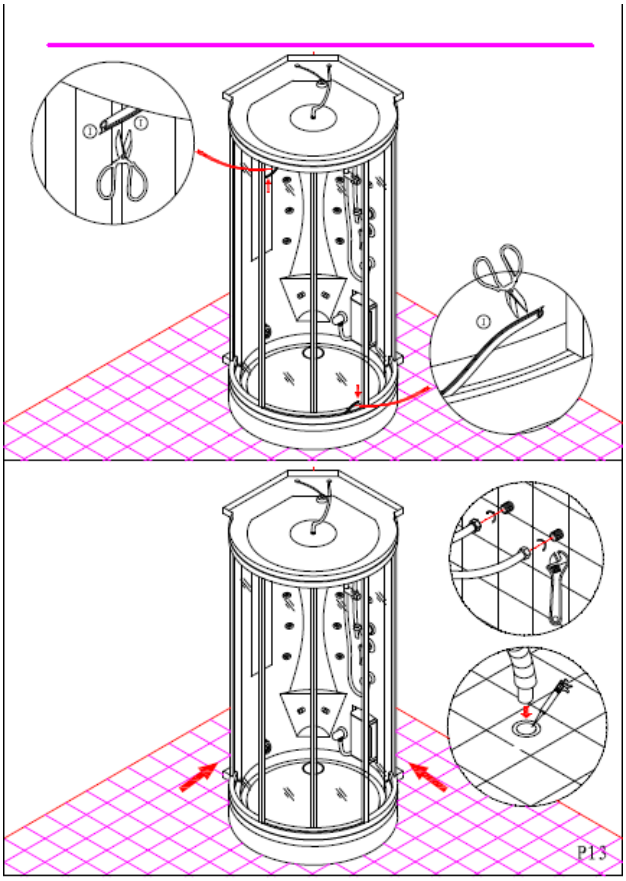

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

1. Levante la palanca de la grifería monocontrol, y gire en el sentido de las agujas del reloj para el agua caliente y gire contrario a las agujas del reloj para el agua fría.
2. El usuario puede elegir y cambiar entre la ducha teléfono, masaje de pie, regadera, jets Masageadores usando el interruptor de funciones.
3. Lleve hacia abajo la palanca de la grifería monocontrol, para terminar su uso.

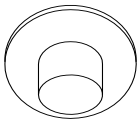

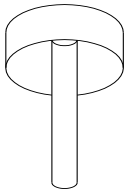

GH-I / MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA CABINA DE VAPOR.

I. FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA.

1. Control del programa.
2. Servicio de respuesta manos libres.
3. Pantalla LCD dinámica.
4. Recepción FM e interface de entrada de señal CD.
5. Advertencias de funcionamiento.

II. FUNCIONES DEL TABLERO DE CONTROL.

1. Botón de encendido.
2. Botón del ventilador.
3. Botón de ajuste de tiempo y temperatura
4. Botón de ajustes.
5. Botón de ajuste de volumen.
6. Botón del teléfono.
7. Botón del micrófono.
8. Botón de sauna.
9. Botón de iluminación.
10. Botón de precaución.
11. Botón de ajustes de canal
12. Botón de grabar emisoras.
13. Botón de Radio/CD.

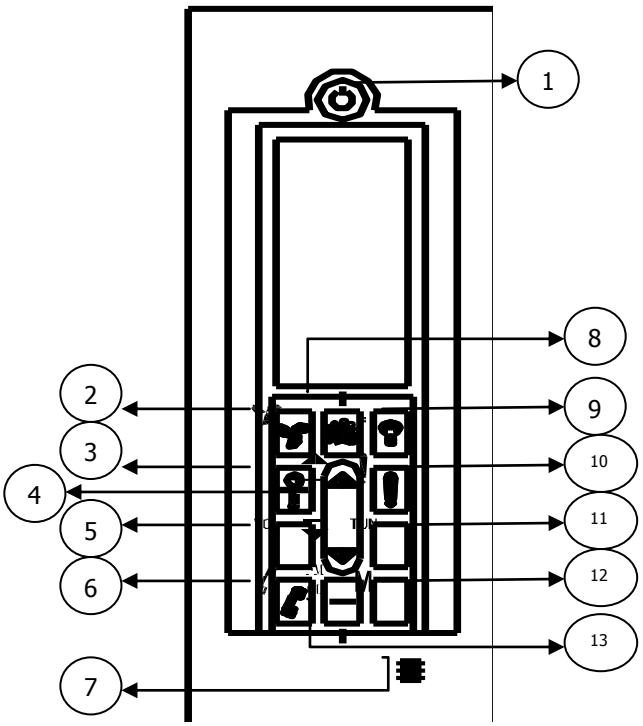

III. INSTRUCCIONES.

(Uno) Funciones de la Cabina

1. Presione el botón de encendido; la luz empieza a funcionar automáticamente; la pantalla muestra la temperatura ambiente y se encuentra listo para funcionar.
2. Presione el botón de Sauna, empieza a funcionar el sauna y en la pantalla aparece el icono de sauna.

Parámetros de Ajustes: Cambie el tiempo y la temperatura con el botón de ajustes "C" que parpadea en la pantalla; Presione el botón "+/-", para ajustar la temperatura (25 hasta 60); Cuando "Min" parpadea en la pantalla, Presione el botón "+/-" para ajustar el tiempo (0-120 min). **Ajuste por Defecto**: El tiempo se fija en 60 Minutos. Y la temperatura en 45°C.

Presione el botón de sauna y el sistema probara las condiciones de trabajo automáticamente. Si se alcanza el nivel del agua y otros índices, el vapor será generado en unos 2 min.

Cuando el sistema alcanza el tiempo seleccionado. Apagara el vapor automáticamente.

Cuando el sistema alcanza la temperatura establecida, apagara el vapor automáticamente para mantener la temperatura seleccionada.

3. Pulsando el botón de iluminación. Encenderá la luz, y luego lo cambia para apagarlo. Cuando la luz este prendida, el icono parpadeara en la pantalla.
4. Presione el botón del ventilador para encender o apagar la ventana de ventilación. El icono de ventilación aparecerá en la pantalla.
5. Corte la corriente y el esterilizador de ozono y el sistema de drenaje automático realizará mientras tanto la limpieza y esterilización en 1 min. El sistema se cerrara automáticamente 2 min después.

(DOS) Funciones del radio/CD

1. La primera posición encenderá la función de FM/CD, La segunda posición encenderá la función de CD y la tercera cerrará el audio.
2. Presionar la tecla "TUN" y el símbolo "MHZ" parpadeará en la pantalla y presione el botón "+/-", para ajustar manualmente la emisora de radio. Presione "M" cuando la emisora este en el mejor estado de recepción; La emisora será guardada con un numero digital en la memoria.
3. Mantener presionado el botón "M" para buscar emisoras automáticamente, la radio buscará automáticamente las frecuencias de emisoras entre 87.0 MHZ hasta 108.0 MHZ, el sistema guardará automáticamente en un orden de números del 1 al 15.
4. Durante el funcionamiento de la radio, presione el botón "+/-", para ir a la emisora deseada, el numero de la emisora estará disponible entre el 1 y el 15.
5. Durante el funcionamiento de la radio, presione el botón "VOL" y después el botón "+/-", para poder ajustar el volumen.

(TRES) Teléfono

Cuando se recibe una llamada, el altavoz sonará (La radio o el CD se apagaran automáticamente cuando estén funcionando), el símbolo de teléfono se visualizara en la pantalla. Presionar el botón de teléfono para hablar (el volumen podrá ser regulado presionando el botón "+/-", cuando esté hablando enfrente del micrófono); presionar otra vez para terminar la conversación. El sistema volverá automáticamente a la función de Radio/CD.

(CUATRO) Alarma

Presione el botón de alarma y el altavoz emitirá un tono especifico. Presione otra vez y la alarma se parará.

(CINCO) Control Remoto

Presionando los botones del mando a distancia tienen el mismo efecto que presionando los botones del tablero de control.

IV. FALLAS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Cuando la Cabina de vapor no puede trabajar normalmente, los clientes pueden examinar las fallas y eliminarlas según la tabla siguiente. Si el cliente no está seguro de la causa o no consigue repararla. Por favor contacte a su distribuidor.

FENOMENO	CAUSA	SOLUCIÓN
Falla de suministro eléctrico	1. Fallo en la conexión del suministro eléctrico; si hay goteras, el circuito puede desconectarse	1. Conecte la corriente eléctrica
	2. Fusible que no funciona; Botones del panel de control que no responden.	2. Remplazarlos, Repararlos
No funciona el Vapor	1. El interruptor del agua fría y caliente no está encendido.	1. Encienda el botón de agua fría y caliente.
	2. Agua no disponible en el generador de vapor.	2. Verifique la entrada de la válvula magnética y el suministro del agua.
	3. Boquillas atascadas.	3. Límpielas.
	4. EL sensor del nivel de agua no trabaja.	4. Revise el sensor.
	5. La temperatura del vapor no es satisfactoria.	5. Accione el vapor luego de que el agua este caliente.
	6. La temperatura dentro de la cabina es más alta que la temperatura seleccionada.	6. Realce el ajuste de la temperatura.
	7. Tiempo finalizado.	7. Ajuste el tiempo.
	8. El botón de vapor del panel de control no funciona.	8. Remplazarlos, Repararlos
	9. El tubo de protección térmica o tubo de calentamiento no funciona.	9. Remplazarlos, Repararlos
Pantalla LCD “EO”	Corto circuito en el sensor de temperatura.	Remplazarlos, Repararlos
Pantalla LCD “E1” o “E2”	1. Botón del agua caliente y fría no enciende	1. Encienda el botón del agua caliente y fría.
	2. El nivel del agua detecta fallas en el sistema.	2. Remplazarlos, Repararlos
Pantalla LCD “E3”	Corto circuito o sobrecalentamiento en el sistema de vapor. O el sistema computarizado fuera de control.	Remplazarlos
No funciona el Spray	1. Presión anormal de agua.	1. Verifique la presión del agua
	2. Válvula magnética no trabaja.	2. Verifique la válvula magnética
	3. Botón del agua caliente y fría no enciende.	3. Encienda el botón del agua caliente y fría.
	4. Boquilla bloqueada.	4. Limpiar.
Agua afuera de la boquilla de vapor	1. Nivel de agua no trabaja.	1. Verifique el Nivel del agua.
	2. Válvula magnética no trabaja.	2. Verifique la válvula magnética.
	3. Circuito abierto del sensor de seguridad térmica.	3. Reemplace o verifique la parte movible.
Gotera en la tubería de agua	1. Falta empaque.	1. Colocar el empaque.
	2. Falla en la pega.	2. Pegar otra vez.
No suena el Radio luego de encenderlo	1. Cable desconectado	1. Conectarlo
	2. Parlante no funciona.	2. Remplazarlos, Repararlos.
No hay recepción de antena	1. Antena desconectada.	1. Conectar la antena.
	2. Tablero de recepción no funciona.	2. Remplazarlos, Repararlos.
	3. Antena tiene una mala recepción.	3. Ajuste la posición de antena.
No se escucha al responder una llamada	Micrófono desconectado	Conectar el micrófono.
Falla en el teléfono	1. Línea de teléfono no conectada	1. Conectar la línea de teléfono
	2. Panel de control no trabaja	2. Remplazarlos, Repararlos
No hay iluminación	1. Bombilla no trabaja	1. Remplazarla
	2. Cable desconectado	2. Conectarlo
	3. Panel de control no trabaja.	3. Remplazarlos, Repararlos
No Funciona	1. El ventilador no trabaja.	1. Remplazarlo
	2. Cable desconectado	2. Conectarlo
	3. Panel de control no funciona	3. Remplazarlo, repararlo